

## Geberit AquaClean app

Via de Geberit AquaClean app kunnen de volgende functies van de douchewc worden uitgevoerd:

- Afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc
- Weergave en aanpassing van de instellingen

De Geberit AquaClean app biedt de volgende extra voordelen:

- Opslaan van de persoonlijke instellingen op de smartphone
- Ondersteuning bij het onderhoud en de verzorging van het apparaat
- Eenvoudige registratie van uw Geberit AquaClean douchewc
- Functiefilms
- Service- en contactinformatie

De Geberit AquaClean app is voor Android- en iOS-smartphones in de desbetreffende App Store gratis verkrijgbaar.

iOS:



Android:



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

# BEKNOPTE HANDLEIDING



## Reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruikt u uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke, milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.



### VOORZICHTIG

- Schade aan het apparaat door agressieve ontkalkingsmiddelen
- Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel vullen



### Verbruiksmateriaal:

- Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1)  
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

### Toegestane reinigingsmiddelen



Uitsluitend voor de huid onschadelijke reinigingsmiddelen gebruiken



Reinigingsmiddel mag licht zuur zijn, bijvoorbeeld zeer verdund citroenzuur



Reinigingsmiddel mag zwak schuimend zijn



Uitsluitend vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken



De voorkeur aan water verdunde reinigingsmiddelen geven

### Toegestane reinigingsbenodigdheden



Zachte sponzen met fijne poriën gebruiken




Gebruik stofvrije zachte niet-pluizende doeken



WC-borstel gebruiken

## Leer het apparaat kennen

### Het apparaat in één oogopslag

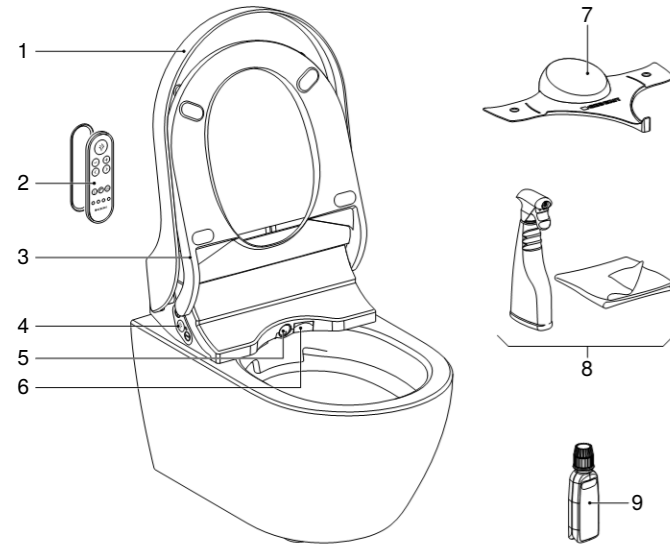

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zitting met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LEDs
- 5 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 6 Föhnklep
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

### Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

- 
- 1 Toetsen <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
  - 2 Status-LEDs
  - 3 Toets <Douche>: de anale douche of Ladydouche starten en stoppen

### Voorkant van de afstandsbediening


Via de afstandsbediening kunnen alle functies van de douchewc worden bediend.

- 
- 1 Toets <Douche>: de douchefuncties starten en stoppen/de föhnfunctie stoppen
  - 2 Toetsen <->/<+>: de douchestraalsterkte verminderen of verhogen
  - 3 Pijltoetsen <links>/<rechts>: de douchearmpositie instellen
  - 4 Toets <Föhn>: de föhn starten en stoppen
  - 5 Toets <Zittingverwarming>: de zittingverwarming in- en uitschakelen
  - 6 Toets <Geurafzuiging>: de geurafzuiging starten en stoppen
  - 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: de gebruikersprofielen 1–4 selecteren

**i** Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel onmiddellijk voordat u of zodra u plaats heeft genomen.

### Afstandsbediening opnieuw toewijzen

**i** Het apparaat kan alleen via een enkele, toegewezen afstandsbediening worden bediend.

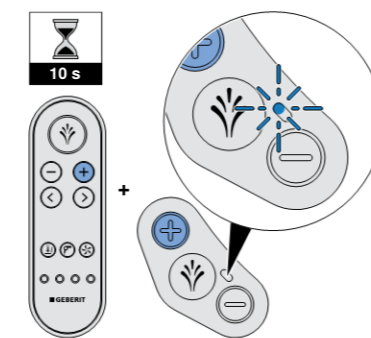

- ▶ Gelijktijdig de toets <+> op de afstandsbediening en de toets <+> op het zijdelingse bedieningspaneel ca. 10 seconden lang indrukken.


#### Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x), en de blauwe LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt 4 seconden lang.
- ✓ De douchewc kan met de afstandsbediening worden geregeld.

## Zo bedient u het apparaat

### Anale douche gebruiken


- ▶ Druk één keer kort op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

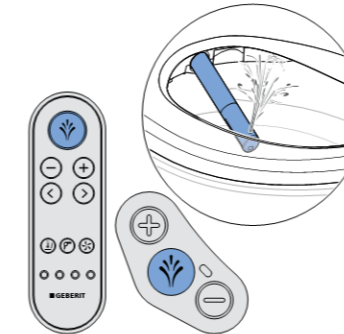

**i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

### Ladydouche gebruiken


- ▶ Druk 2 seconden lang op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

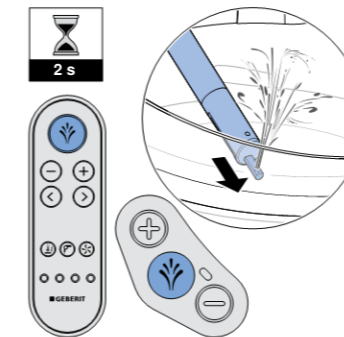

**i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

### Douchestraalsterkte instellen


- ▶ Druk op de toets <+>, om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <->, om de douchestraalsterkte te verminderen.

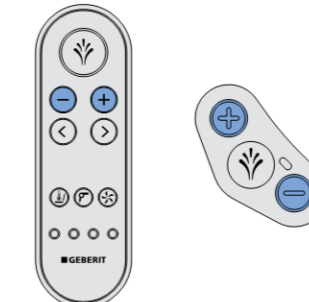

**i** U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.


### Douchearmpositie instellen

- ▶ Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening, om de douchearm te positioneren.

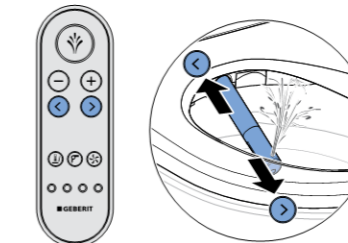

### Oscillerende beweging van de anale douche deactiveren

- ▶ Druk gelijktijdig kort op de pijltoetsen <links> en <rechts> op de afstandsbediening.

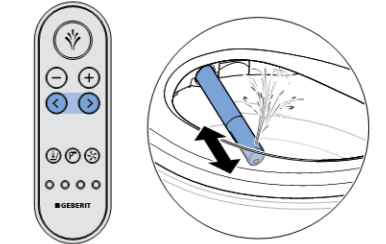

**i** Door het opnieuw indrukken van de toets gedurende 2 seconden kunt u de functie weer activeren.

### Föhn gebruiken

- ▶ Beëindigen van het douchen.

**i** De föhnfunctie kan tijdens het douchen via de toets <Föhn> worden gestart. Het föhnen onderbreekt de douchefunctie.

